すみっコぐらし™
おせわでいっぱいアプリがプラス
すみっコスマホ
Sumikko Smartphone

TAKARA TOMY®

対象年齢6才以上

© TOMY

取り扱い説明書

●写真とイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

この度は、タカラトミー「おせわでいっぱいアプリがプラス すみっコスマホ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

WEB 遊び方説明書
本書は基本的な操作方法のみ記載しております。弊社ホームページにて「遊び方説明書」をご確認ください。
www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkosmartphone/

充電式
パソコンまたはタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)で充電できます。

【注意！】
絶対に耳の近くで使用しないでください。
※本製品には通話、通信機能はありません。

充電式電池（リチウムイオン電池）内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

※ガチャは㈱タカラトミーアーツの登録商標です。

<使用上の注意>○ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○長期間遊ばないときは、必ずスイッチをオフにしてください。○高温・低温になる所での使用、保管はやめてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター TYPE 5U（別売り）の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター TYPE 5U（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済みのリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず下記の「電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

Li-ion01

電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

＜セット内容＞
●すみっコスマホ本体 ×1 ●充電用 USB ケーブル ×1
●取り扱い説明書（本書）×1

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031
電話受付時間 10～17時　月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

① 各部の名称

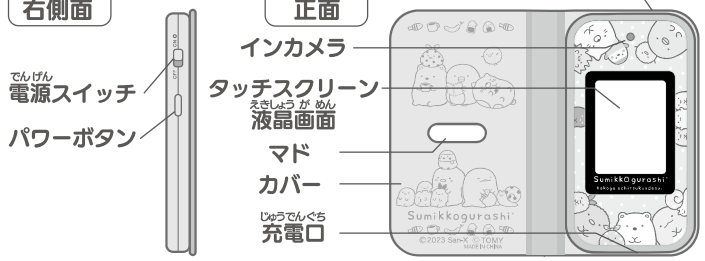

スリープ

何も操作をしないと約 90 秒でスリープになります。
また、ゲーム中にカバー開閉の指示をされる以外の場所でカバーを閉めるとすぐにスリープになります。
スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。（約 6 秒）
※遊び終わったら電源スイッチを OFF にせず、スリープにしてください。長期間遊ばない時以外は電源スイッチを OFF にしないでください。
電源スイッチを OFF にすると、充電ができなくなります。

② 遊び方

本体を起動させよう

① 電源スイッチをオン（上）にしてください。
② パワーボタンを画面が表示をされるまで長押ししてください。
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
※始めに日にちなど初期設定を行ってください。
詳しくは WEB 遊び方説明書を参照してください。

画面の操作について

各アプリを表示中に画面の左上のスライドボタンをタップすると下のようなアイコンが表示をされます。

※このスライドメニューが表示されている時は他の操作はできません。
もどるボタンをタッチ（1 つ前の画面にもどる）スライドボタンをタップ（今の画面のまま）のいずれかを選んでください。

連続使用時間

満充電の状態で約 2 時間（使用状況によって異なります）
※満充電には約 2 時間かかります。

ロックを解除

スリープを解除するとロック画面が表示されます。
ロック画面に表示される鍵アイコンをタップすることでホーム画面へと移動をします。

アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊べます。
ページを変えるには画面をスワイプ（なぞるようにする）するか、左右に矢印があればタッチすることで、画面を変えられます。

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

③ 充電の仕方

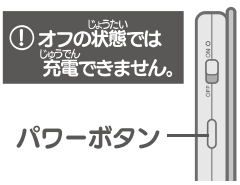

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。
画面の右上にバッテリー残量表示があります。
充電中は充電中マークに切り替わります。

USB ケーブルで充電

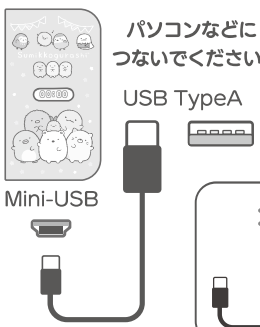

※充電が終わりましたら、すぐに充電用 USB ケーブルを取り外してください。
※充電を始めても充電中マークが出ない、または 2 時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用 USB ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

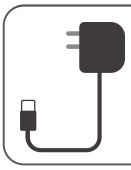

ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミー玩具専用 AC アダプター TYPE 5U（別売り）をご使用ください。
AC アダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

④ かざして決済

「かざしてけっさい」をするときは
下のような黒いものにタッチをしてね！

身の回りの黒い色のものにピッとかざして遊ぼう！

こまったときは

Q ボタンを押しても画面が表示されない

A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合にはUSBケーブルを抜いて、電源スイッチを OFF にしてから、再度本体を起動して下さい。